



8. Dégager le pied avant.



9. Serrer le pied dans son logement.



10. Sortir le pied en appuyant sur le téton.




11. Vérifier que le téton est bien engagé



12. Mettre en place les repose-pieds.



13. Poser la Joelette sur ses pieds.

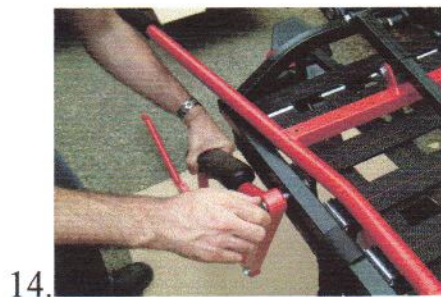

14. Engager vis d'accoudeoir sur dossier...



15. ... sur assise ...



16. Serrer les vis avec la clé livrée.

Pour le repliage procéder en sens inverse.